

Quality from 

**Perfax**



**Guide des colles  
à tapisser**

Quality from 



**Perfax**

**Guide des  
reboucheurs**

## Expertise de Perfax

Perfax offre à tous vos travaux de rénovation et de décoration LA solution appropriée. L'assortiment de Perfax est composé de reboucheurs, de colles murales et de colles pour le sol mais également d'accessoires qui permettent de réaliser ces travaux facilement.

### Perfax, la qualité de tradition!

Depuis l'invention de la première colle à tapisser en poudre, Perfax a constamment voulu développer de nouveaux produits. Suivant l'évolution du papier peint et les souhaits de l'utilisateur, Perfax investit en continu en vue d'optimiser les produits, les formules, les concepts ainsi que d'améliorer la facilité d'emploi. Perfax est toujours à la recherche de la qualité et répond aux tendances de chaque époque. 100 ans d'expérience avec les professionnels et les DIY ont conduit au résultat bien connu: une qualité de tradition. Lorsque vous choisissez un beau papier peint, vous souhaitez aussi un résultat parfait.



Le papier peint et Perfax ne se conçoivent pas l'un sans l'autre. Perfax est recommandé par la plupart des plus importants fabricants de papiers peints.

**Eijffinger**  
A WAY OF DECORATING

**DECOFUN**

esta  
home

**Origin** Life > style

**PROMUR**

**PRETTY**

**Perfax**

## Histoire

L'histoire du petit paquet jaune très connu de colle à tapisser Perfax remonte à 1881 en Allemagne. Cette année-là, un professionnel avant-gardiste trouva une alternative pour coller un revêtement mural.

Avant 1881, les revêtements muraux étaient collés avec des produits à base de farine de seigle ou d'orge, ce qui n'en facilitait pas l'emploi. Ce produit, ainsi préparé, ne se conservait pas, était difficilement applicable et ne pouvait être utilisé sans risquer de faire des taches.

En 1908 on inventa la toute première colle à tapisser en poudre. Ce produit, révolutionnaire à l'époque, constitue aujourd'hui encore la base de toutes les colles à tapisser.

Depuis, Perfax a toujours cherché à optimiser les colles à tapisser ainsi que les colles pour décoration en vue d'obtenir un résultat de qualité.



Ci-contre, une description des catégories que présente Perfax. Chaque catégorie est représentée par un code de couleur.

Tous les produits et leurs principales propriétés sont repris dans cette brochure.

A l'arrière, en dépliant le rabat de droite, vous trouverez un guide des colles et un guide des reboucheurs. Ceux-ci vous aideront à trouver le produit approprié.

Étape par étape, on vous explique également comment tapisser, tout ce qu'il faut savoir sur les types de papiers peints, les sigles utilisés et comment calculer le nombre de rouleaux de papiers peints dont vous avez besoin.



**Les accessoires pour détapisser et tapisser**

Perfax a mis à votre disposition tout un assortiment d'accessoires pour vous aider à tapisser sans difficultés. Des accessoires pour enlever l'ancien papier peint, découper et poser le nouveau papier peint, ainsi que pour parachever le travail. **Page 10**

**Les colles à tapisser**

Des colles à tapisser pour tous types de papiers peints; du papier peint épais au papier peint fin, celui avec relief, toile, etc. mais aussi l'intissé, Perfax les a toutes dans son assortiment.

**Page 14**

**Les colles murales**

Pour poser du carrelage dans la salle de bains, un revêtement mural ou des plaques de polystyrène, il y a un grand assortiment de colles prêtes à l'emploi qui satisfont aux exigences les plus strictes de Perfax.

**Page 16**

**Les colles pour le sol**

Perfax a également le produit approprié pour poser un revêtement de sol, parquet, laminé ou carrelage. Des colles prêtes à l'emploi et d'excellente qualité.

**Page 18**

**Les reboucheurs**

Reboucher des trous petits ou grands, éliminer des raccords entre des plaques de plâtre ; ceci n'est plus un problème avec les reboucheurs Perfax. Ils sont disponibles en poudre ou en pâte prête à l'emploi.

**Page 20**

**Les décapants**

Enlever la colle et la peinture de façon rapide, facile et efficace est désormais possible avec Nitromors Force 15, par les fabricants de Perfax. Disponible en gel et en spray.

**Page 24**

## Tapisser: étape par étape

### Vérifier la différence de couleur

Pour éviter tout risque de différence de couleur dans les rouleaux de papiers peints que vous achetez, assurez-vous d'avoir des rouleaux qui portent tous le même numéro de couleur, de série et de lot.

### Support

Le support doit être lisse, propre et pas trop absorbant. Une façon simple de contrôler la porosité du support est de projeter de l'eau dessus. Si l'eau est directement absorbée, le support est trop absorbant et doit être au préalable préencollé. Les informations concernant le pré-encollage sont sur tous les emballages. Si nécessaire, égaliser les inégalités et colmater les trous avec les reboucheurs Perfax.

### Prendre les mesures

Par mesure de sécurité, augmentez d'environ 10 cm la hauteur de la découpe du lé pour pouvoir découper celui-ci de façon précise au plafond et à la plinthe avec la règle de tapissier. Pour un papier peint à raccords, il est conseillé d'augmenter cette marge pour faciliter la position du bord à bord des motifs.

### Tapisser en 6 étapes


1. Préparez la colle en respectant le mode d'emploi.
2. Posez un lé sur la table à tapisser et encollez-le en commençant par le milieu vers les extrémités sans oublier les bords. Il est conseillé d'utiliser la Brosse à encoller Perfax.
3. Il faut laisser à la colle un certain temps d'imprégnation (voir emballage du papier peint) car le papier peint se distend. Si cela se produit sur le mur, cela provoquera des bulles d'air.
4. Pendant le temps d'imprégnation tracez une ligne à la verticale de haut en bas, où le deuxième lé doit être posé, à l'aide d'un niveau d'eau ou d'un fil à plomb.

5. Aligned your first strip to the side of this line up to the angle, apply a piece of painted paper to the adjacent wall. Stick the strip from top to bottom with the Perfax taping spatula. Cut the excess paper along the baseboard and ceiling with the Perfax taping rule. Place the rule behind the painted paper, against the baseboard, and position the painted paper on the rule. Cut along the rule, remove the rule, and you can cut the strip precisely in the angle or stick the strip to the adjacent wall and then cut both strips at the same time.
6. Proceed for all the following strips like this: stick the strip approximately in its place, slide it against the previous strip from edge to edge. In this way, there will be no visible joints.

### Le papier peint intissé

L'intissé est rapide, propre et facile à appliquer. La pose de ce type de papier peint s'effectue différemment.

1. L'intissé n'a pas besoin de temps d'imprégnation; la colle est appliquée directement sur le mur. Il n'est plus indispensable de poser le lé directement à la verticale.
2. En effet l'intissé permet encore de corriger le lé s'il n'est pas tout à fait droit ou si les raccords ne concordent pas.
3. Dès que le lé est posé, il suffit de maroufler le papier peint et de découper le surplus de papier peint en haut et en bas.
4. Ce papier peint peut, même après quelques années, être facilement enlevé. Un vrai plaisir pour ceux qui aiment changer régulièrement!

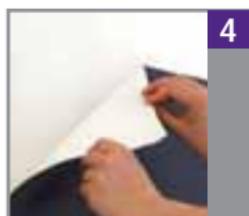

## Les types les plus courants

### Papier

Papier peint composé d'une couche supérieure et inférieure de papier, disponible dans beaucoup de styles et de structures.

### Rauhfaser

Papier peint avec fibres de bois qui, la plupart du temps, est peint. Pour cette raison, il est généralement disponible en blanc.

### Vinyle

Papier peint dont la couche supérieure est en vinyle et le dos en papier. On distingue deux sortes de qualité:

- **vinyle expansé:** vinyle avec une couche de mousse épaisse. Ce type de vinyle est très sensible aux salissures. Ne convient donc pas pour des pièces où l'on fume, où l'on cuisine.
- **vinyle brillant ou mat:** pourvu d'une couche supérieure plus dure qui le rend plus résistant et lavable. Le vinyle brillant permet de nombreuses nuances dans les couleurs. Ces sortes de vinyle sont disponibles dans de nombreux styles et coloris.

### Intissé / Smart Paper®

Papier peint dont la couche supérieure est en papier ou vinyle avec l'envers en non tissé. Très simple à poser car on applique directement la colle sur le mur, il ne faut donc plus de table à tapisser. En outre, il n'y a plus de temps d'imprégnation, le papier ne rétrécit pas et on évite les bulles d'air. Ce papier peint s'enlève facilement même après quelques années. L'occasion de changer plus souvent de décoration intérieure.

### Fibres de verre

Fibres de verre : revêtement mural en fibres de verre (en général) d'une largeur d'un mètre, la plupart avec un motif 'square' ou 'chevron'. Papier peint très résistant qui convient donc particulièrement pour renforcer et protéger les murs.

Le papier peint en fibres de verre standard devra être peint.

### Intissé de rénovation qui se peint

Le papier peint intissé de rénovation combine les avantages de l'intissé et des fibres de verre. Ce papier peint très résistant peut être peint et peut s'enlever facilement même après quelques années.

## Combien de rouleaux de papiers peints vous faut-il?

1. Mesurez la hauteur et le contour de la pièce que vous souhaitez tapisser.

*Par ex. la pièce a 2,4 m de haut et 24 m de contour*

2. Divisez le contour par la largeur de votre rouleau (un rouleau standard mesure env. 50 cm de largeur). Vous pouvez de cette manière déterminer le nombre de lés.

*Par ex. divisez 24 m par 0,5 m = 48 lés*

3. Multipliez le nombre de lés par la hauteur de votre espace. Vous obtenez ainsi la longueur totale de papier peint dont vous avez besoin. Tenez compte des pertes éventuelles lors de la découpe du rouleau.

*Par ex. multipliez 48 lés par la hauteur (2,4 m) = 115,2 m de papier peint*

4. Divisez la longueur totale par 10, ceci correspond à la longueur standard d'un rouleau. Cette division vous donne ainsi le nombre de rouleaux dont vous avez besoin pour tapisser.

*Par ex. divisez la longueur totale de 115,2 m par 10 m = 12 rouleaux*

## Sigles papiers peints

 épongeable	 lavable	 lavable à 100%
 résistance correcte à la lumière	 bonne résistance à la lumière	 pré-encollé
 sans raccord	 raccord droit	 raccord décalé
 arrachable	 pelable	 pose tête-bêche



**E**nlever l'ancien papier peint est souvent une besogne longue et fastidieuse. L'Arrach'Papiers Peints Perfax vous épargne beaucoup de temps, d'efforts et d'énervements. En effet, enlever l'ancien papier peint n'aura jamais été aussi facile. L'Arrach'Papiers Peints est dans un flacon vaporisateur pratique. Inutile de diluer; vous pouvez directement commencer à enlever le papier peint. Le produit agit très vite et pénètre profondément dans le papier peint dans la mesure où, au préalable, vous l'avez perforé avec le Perforateur Perfax. Dès l'application, vous pouvez retirer facilement l'ancien papier peint avec le Décolleur de Papiers Peints Perfax. Grâce à la couleur jaune du produit, on voit directement où celui-ci a été appliqué. L'Arrach'Papiers Peints convient à tous les types de papiers peints, également le papier vinyle et le papier qui a été peint. Ne contient aucune substance nocive à l'environnement.



### **Arrach'papiers peints**

- Pour enlever facilement le papier peint
- De couleur jaune pour voir où il a été appliqué
- Super actif, extra efficace



## Enlèv'papiers peints

- Pour enlever facilement le papier peint
- Super concentré



## Nettoyant murs

- Pour nettoyer le support avant de tapisser
- Super concentré
- Fraîcheur citron



## Perforateur de papiers peints

- Fait des petits trous dans l'ancien papier
- Perfore plusieurs couches de papier



## Décolleur de papiers peints

- Décoller de façon rapide et efficace l'ancien papier peint
- Forme ergonomique
- Lames aiguisées sur les deux côtés
- Recharge disponible



## Spatule-mélangeur

- Mélanger sans efforts
- Poignée ergonomique
- Facile à nettoyer



## Seau de préparation

- Pour préparer facilement les colles à tapisser
- Seau gradué



## Brosse à encoller

- Poils d'excellente qualité
- Répartition optimale de la colle



## Ciseaux de tapisier

- Découpe parfaitement tout type de papier peint
- Acier inoxydable
- Qualité supérieure



## Rouleau à tapisser Roll-on

- Idéal pour appliquer la colle pour intissé
- Anti-gouttes et ne pluche pas
- Nettoyer à l'eau
- Diamètre 18 cm



## Mètre enrouleur

- Bouton de réglage
- Etalonné



## Spatule à tapisser

- Pour maroufler le papier peint
- Evite les dégâts
- N'endommage pas les couleurs



## Cutter de tapisser

- Tranchant et résistant
- Système de blocage
- Lames de rechange disponibles



## Règle de tapisser

- Une finition parfaite du papier peint et tapis
- Une découpe précise le long des plinthes, plafonds, aux angles, fenêtres, portes, etc.
- Profil aluminium et côté coupant en acier inoxydable
- Très résistant



## Roulette de tapisser

- Pour aplanir les bords du papier peint
- En matière souple
- Evite les dégâts

1



## Métyl

- Pour papiers peints normaux et lourds
- Rendement élevé
- S'étale facilement
- Sans taches - sans grumeaux

2



## Métyl Spécial

- Pour papiers peints extra lourds et spéciaux
- Extra puissante
- S'étale facilement
- Sans taches - sans grumeaux
- Avec 10% d'adhérence supplémentaire grâce à la technologie MCX de Henkel!



3



## Instantanée

- Application directe
- Pour tous types de papiers peints
- S'étale facilement
- Sans taches - sans grumeaux
- Prête à l'emploi en 3 minutes



4



## Professionnelle

- Pour tous types de papiers peints
- Résiste à l'humidité
- Egalement pour encolleuses
- S'étale facilement
- Prête à l'emploi en 3 minutes

5



## Roll-on

- Conçue pour le papier peint à envers non-tissé
- Directement sur le mur
- Anti-gouttes
- Sans taches - sans grumeaux



La colle sur le mur



La couleur rose disparaît



Tapisser directement

## *It's a kind of magic!*

### Ce produit est vraiment magique...

Lors de la préparation, la colle est de couleur rose pour voir où on applique le produit. En séchant, cette couleur rose disparaît et la colle devient transparente sans incidence sur le papier peint.



### Roll-on magic

- Conçue pour le papier peint à envers non-tissé
- Voir où la colle a été appliquée
- Directement sur le mur
- Anti-gouttes
- Sans taches - sans grumeaux

6



### Colle raccords papiers peints

- Idéale pour des petites réparations
- Extra puissante

7



### Colle murale pour frises

- Avec brosse pratique - facile à appliquer
- Extra puissante
- Aussi pour supports difficiles

8

9



### Colle fibres de verre en poudre

- Directement sur le mur
- Rendement élevé
- S'étale facilement

10



### Colle fibres de verre

- Prête à l'emploi
- Rendement élevé
- Sans solvants
- Excellente adhérence
- Transparente après séchage
- Aussi disponible en blanc

11



### Colle pour intissé

- Prête à l'emploi
- Directement sur le mur
- Anti-gouttes
- Bien corrigible

12



### Colle murale pour vinyle et textile

- Prête à l'emploi
- Extra puissante
- Rendement élevé
- Sans solvants

13



### Colle murale universelle

- Prête à l'emploi
- Adhérence initiale élevée
- Résiste à l'eau
- Pour l'intérieur et l'extérieur



## Colle carrelage

- Prête à l'emploi
- Colle et joint de carrelage
- Résiste à l'eau
- Adhérence rapide

14



## Colle pour rénovation des murs et polystyrène

- Colle prête à l'emploi
- Propriétés d'égalisation
- Excellente adhérence
- Pour supports difficiles

15



16



### Colle universelle pour sol

- Prête à l'emploi
- Extra puissante
- Élastique
- Convient pour sol chauffant

17



### Colle pour tapis, liège, linoléum

- Prête à l'emploi
- Sans solvants
- Excellente adhérence
- Extra puissante
- Pour l'intérieur

18



### Bande adhésive double face

- Extra puissante

19



### Colle pour parquet

- Prête à l'emploi
- Convient pour sol chauffant
- Tous types de parquet
- Empêche les déformations



### Parquet Clean

- Pour laminé et parquet
- Élimine les taches de colle
- Nettoie, nourrit et protège



Perfax offre aussi son expertise dans les colles pour sol provenant d'une expérience mondiale via des produits de qualité supérieure dans un assortiment compact.

**A**vant de tapisser, il faut vérifier que les murs sont bien lisses, ce qui évite de voir des trous ou des inégalités au travers du papier peint. Les murs abîmés peuvent être réparés avec les Reboucheurs Perfax. Ceux-ci sont disponibles en poudre ou prêts à l'emploi. Les reboucheurs en poudre sont à préparer avec de l'eau claire et froide. Ne pas préparer trop de produit en une fois, car il durcit vite. Pour appliquer un reboucheur utiliser un couteau à enduire.

20



### Reboucheur

- Pour trous et fissures dans pierre, plâtre, béton, etc
- Séchage rapide
- Pour l'intérieur
- Blanc après séchage

21



### Rebouche-tout

- Petits et grands trous
- Résiste à l'usure
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Blanc après séchage

22



### Super Reboucheur

- Petits et grands trous
- Lisse sans poncer
- Ultra léger, reste stable
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Blanc après séchage



### Instant

- Pour trous et fissures
- Séchage ultra rapide
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Blanc après séchage

23



### Flexible

- Pour supports qui travaillent
- Elasticité permanente
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Blanc après séchage

24



### Egalisation des Murs

- Pour e.a. plaques de plâtre, pierre et béton
- Pour l'intérieur
- Convient pour fibres de verre
- Blanc après séchage

25

26



## Reboucheur pour bois

- Pour des petites et grandes réparations de bois
- Reboucheur 2 composants
- Ne se rétracte pas
- Pour l'intérieur et l'extérieur

27



## Enduit rapide

- Pour bois, MDF, métal et polyester
- Séchage ultra rapide
- Pour l'intérieur et l'extérieur

28



## Enduit à laquer

- Pour toute menuiserie à peindre
- Enduit super fin, qualité peintre
- Pour l'intérieur et l'extérieur

29



## Enduit pour bois

- Pour inégalités dans le bois
- Peut être peint
- Pour l'intérieur et l'extérieur



## Couteau à enduire FLEX

- Pour des travaux précis
- Forme ergonomique
- Flexible



## Couteau à enduire 5 en 1

- Rebouche les trous
- Enlève le papier peint et la peinture
- Enlève les joints
- Nettoie les rouleaux à peinture
- Retire les clous

**P**erfax présente la solution appropriée pour tous les travaux de rénovation et de décoration. Outre les colles murales, les colles pour le sol et les reboucheurs, Perfax se distingue aussi avec son assortiment Nitromors; des décapants puissants et faciles à l'emploi. Enlever rapidement, facilement et de façon efficace la colle et la peinture est désormais possible avec Nitromors Force 15. Avec Nitromors Force 15, vous pouvez enlever en une fois jusqu'à 15 couches de peinture. En ce qui concerne la colle, le produit n'a besoin que de 15 minutes d'imprégnation. Simple, facile, sûr et une belle économie de temps!

Les produits sont disponibles dans 2 emballages différents; un gel qui ne coule pas, dans un bidon pratique et un spray unique.



De couleur verte  
= donc visible  
lors de l'application



Ne coule pas



L'aérosol ne contient  
pas de chlorure de  
méthylène



# NITROMORS FORCE 15

Décapant  
peinture

Décap  
colle

**SPRAY  
UNIQUE**

Bouchon sécurité  
enfants



Lavable à l'eau



Facile à appliquer  
sur des supports  
d'accès difficile



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à visiter notre site :

**[www.perfax.be](http://www.perfax.be)**

Vous pouvez également poser vos questions, pendant les heures de bureau, à notre Service Clientèle au numéro de téléphone ci-dessous.

Henkel Belgium S.A.  
Avenue du Port, 16  
1080 Bruxelles  
Tel.: 02 421 29 99  
Fax: 02 420 72 00



**Papier peint? Toujours avec Perfax!**



Qualité de tradition



Avec nos remerciements aux sociétés Eijffinger, Decofun et The Design Department pour la mise à disposition du matériel photo.

Choisissez le produit adéquat en fonction du travail à faire et du matériau utilisé. Perfax vous aide à faire ce choix en vous donnant deux solutions, chacune d'elles représentée par une couleur.

 la meilleure solution

 une bonne solution

Les numéros dans les guides de colles et de reboucheurs se réfèrent aux tableaux ci-dessous et aux produits illustrés à l'intérieur de la brochure.

Il va de soi que cette énumération n'est pas complète. Consultez donc toujours les indications sur l'emballage et en cas de doute faites un test. Comme le résultat final dépend toujours des circonstances ambiantes, nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'insatisfaction.

## TAPISSER

- 1 Métyl
- 2 Métyl spécial
- 3 Instantanée
- 4 Professionnelle
- 5 Roll-on
- 6 Roll-on magic
- 7 Colle raccords papiers peints
- 8 Colle murale pour frises
- 9 Colle fibres de verre poudre
- 10 Colle fibres de verre
- 11 Colle pour intissé
- 12 Colle murale pour vinyle et textile
- 13 Colle murale universelle
- 14 Colle carrelage
- 15 Colle pour rénovation des murs et polystyrène
- 16 Colle universelle pour sol
- 17 Colle pour tapis, liège et linoléum
- 18 Bande adhésive double face
- 19 Colle pour parquet

## REBOUCHER

- 20 Reboucheur
- 21 Rebouche-tout
- 22 Super Reboucheur
- 23 Reboucheur instant
- 24 Reboucheur flexible
- 25 Egalisation des murs
- 26 Reboucheur pour bois
- 27 Enduit rapide
- 28 Enduit à laquer
- 29 Enduit pour bois

# GUIDE : COLLES

APPLICATION	COLLE APPROPRIÉE		
	MEILLEURE SOLUTION	BONNE SOLUTION	
Aluminium, revêtement mural	13		
Carrelage céramique	14	13	
Carrelage vinyle	16		
Fibres de verre	9	10	
Frises	8		
Intissé	6	5	11
Jute	2	3	4
Liège	13	17	
Linoléum	17		
Moquette à dos mousse	16		
Moquette ou PVC à envers textile	16	18	
Panneaux et feuilles polystyrène	15	13	
Papier peint à relief	2	3	4
Papier peint acrylique	2	3	4
Papier peint Duplex	1	2	4
Papier peint photo	6	5	11
Papier peint profilé	2	3	4
Papier peint Rauhfaser	2	3	4
Papier peint Simplex	1	2	4
Papier peint structuré	2	3	4
Papier peint textile	2	3	4
Papier peint vinyle	2	3	4
Papier peint	1	2	4
Parquet	19		
PVC avec dos jute ou feutre	16	18	
PVC revêtement de sol	16		
Revêtement mural textile	12		
Revêtement mural vinyle à dos papier ou textile	12		
Revêtement mural vinyle expansé	13		

# GUIDE : REBOUCHEURS

PRODUIT	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>SUPPORTS</b>										
Brique, plâtre, béton	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Bois		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MDF		✓	✓				✓	✓	✓	✓
Métal		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Polyester		✓					✓	✓		
<b>APPLICATIONS</b>										
Intérieur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extérieur		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Différents matériaux		✓	✓		✓		✓			
Fissures et jointures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Egalisation	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
<b>PROPRIETES</b>										
Peur être peint	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accepte les vis et le clous	✓	✓					✓			
Elastique		✓			✓		✓			
Résistant	✓	✓					✓			
Temps de séchage	1u	24u	48u	10min	24u	4-8u	20min	30min	16u	1u
<b>REPLISSAGE</b>										
Trous < 0,5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trous 0,5 cm jusqu'à 1 cm	✓	✓	✓		✓		✓			
Trous 1 cm jusqu'à 5 cm		✓	✓				✓			
Trous 5 cm jusqu'à 10 cm		✓								
Trous > 10 cm		✓								

# Conseils pour tapisser

- Lire d'abord attentivement le mode d'emploi.
- Utiliser toujours de l'eau claire et froide.
- Le papier peint doit pouvoir sécher normalement. En séchant trop vite, le papier peint peut se déchirer. Tapisser portes et fenêtres fermées et avec un peu de chauffage. La température idéale pour poser du papier peint est de 18° à 20°C.
- Attendre minimum 6 mois avant de tapisser dans une construction neuve. En effet, les murs fraîchement plâtrés et le papier peint secrètent une matière qui détériore le papier peint.
- A l'arrière de chaque lé découpé, marquer au crayon un signe distinctif pour être sûr que tous les lés sont collés dans le même sens. Pour tracer cette marque, utiliser uniquement un crayon doux ; les marqueurs et stylos passent au travers du papier peint.
- Couper toujours le papier peint avec un cutter bien aiguisé. Un cutter émoussé peut provoquer des déchirures.
- Pour tapisser sur un mur plâtré, il est conseillé de vérifier l'état du mur. Tapotez sur le mur, un son sourd signale que le plâtre se détache. Enlever prudemment les morceaux qui se détachent et réparer les trous avec un reboucheur.
- Utiliser une seringue pour éliminer les bulles d'air dans le papier peint. Injecter dans la bulle un peu de colle diluée et passer dessus avec la roulette de tapissier.
- Enlever l'excès de colle ou la colle qui déborde avec un chiffon humide et propre.

# Conseils pour reboucher

- Lire d'abord attentivement le mode d'emploi.
- Avant de commencer, veiller à ce que le support soit propre et enlever les particules qui se détachent.
- Utiliser un couteau à enduire plus grand que le trou à réparer.
- Remplir les grands trous en plusieurs couches.
- Utiliser de l'eau claire et froide pour les reboucheurs en poudre.
- Parachever le travail avec un couteau à enduire humide.
- Ajouter la poudre à l'eau et jamais l'inverse.